



A COFFEE
MACHINE
THAT KNOWS
YOU DRINK
ESPRESSO, TOO.



VISIT US AT [DELONGHI.COM](https://www.delonghi.com)



COM530M/COM530BM




EASILY REGISTER YOUR MACHINE & GET MORE OUT OF YOUR COFFEE EXPERIENCE.

20% OFF Register your coffee brewer and get – 20% discount on Coffee Accessories

Step #1. Snap a photo of the camera icon, including the points.

Step #2. Send photo via Text, Facebook Messenger or go online.

- Text photo to 71403
- Messenger @Photoregister
- Online: www.delonghi.photo

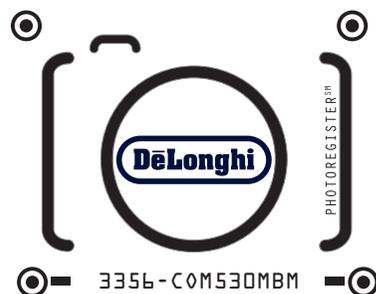

ALL-IN-ONE COMBINATION COFFEE AND ESPRESSO MACHINE

Fast and easy to use, this versatile machine is designed to brew your favorite specialty coffee drinks.



ESPRESSO



CAPPUCCINO




LATTE



COFFEE

IN THE BOX

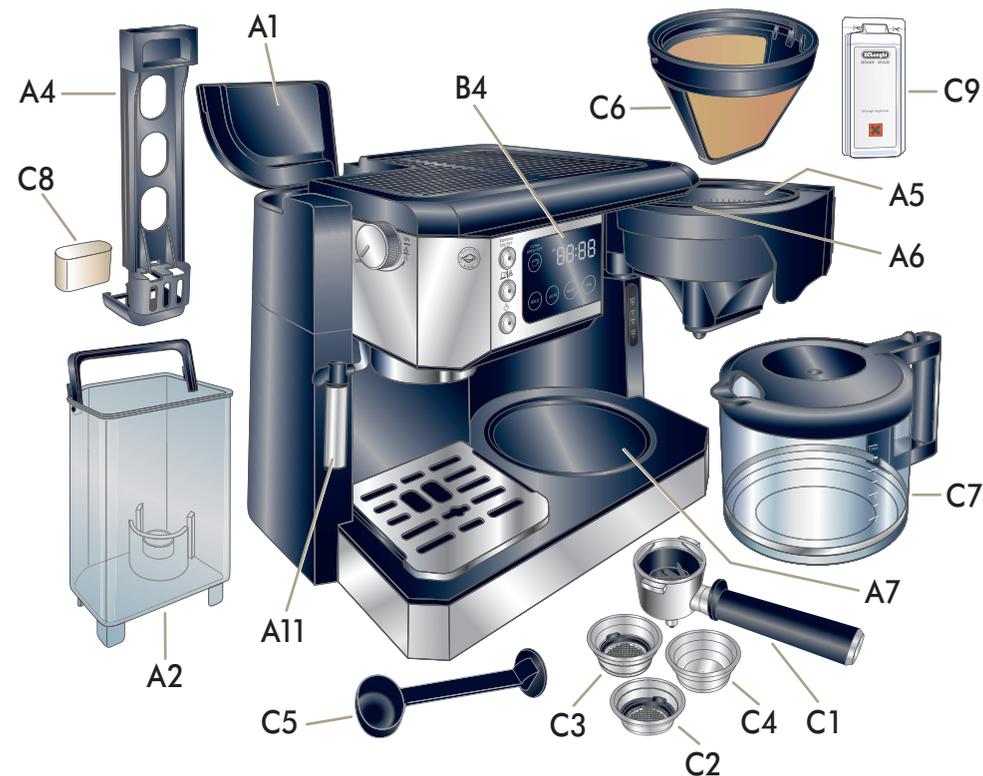

- A1. Espresso water tank lid
- A2. Espresso removable water tank
- A4. Antichlorine filter support
- A5. Filter-holder for drip coffee
- A6. Water fill compartment
- A7. Drip coffee warming plate
- A11. Frother


- B4. Display
- C1. Espresso portafilter
- C2. One-cup filter
- C3. Two-cups espresso filter
- C4. Filter for espresso pods
- C5. Coffee measure with presser
- C6. Permanent gold tone filter
- C7. Drip coffee carafe
- C8. Antichlorine filter
- C9. Descaler 100ml



Get Started &
Owner's Instructions
Booklets

This short guide is not intended to explain all the functions of the appliance. Please read all the owner's instruction booklet before use.

MACHINE SET UP

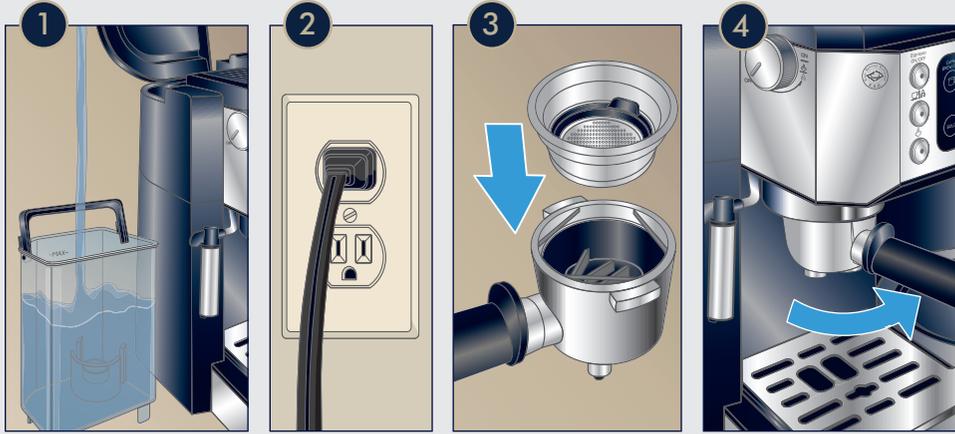

1 Remove water tank, fill with water and replace.

3 Put espresso filter into the espresso portafilter.

4 Turn espresso portafilter to the right to lock into position.




5 To turn on machine, push **Espresso ON/OFF** button on the left side.

6 When **Espresso ON/OFF** light is solid, press ☕ button to start coffee delivery. Press ☕ button to stop.

7 Wait until water is completely delivered then press espresso/hot water ☕ button to stop the flow.

Machine is now ready to work!

BREWING ESPRESSO

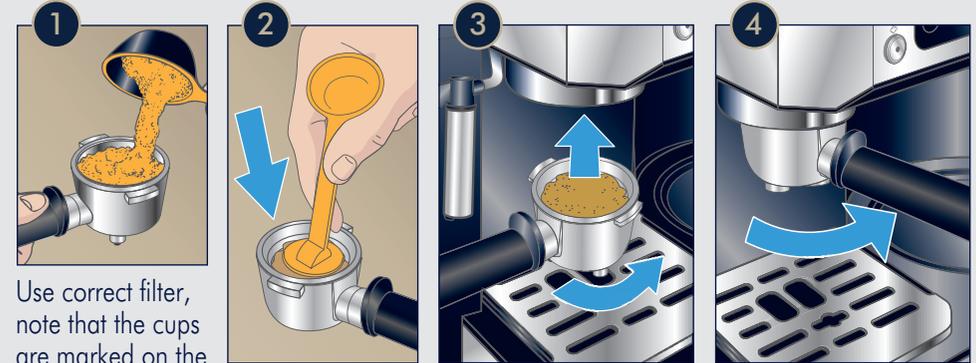

1 Use correct filter, note that the cups are marked on the bottom of the filter. Tamp the coffee.

3 Attach portafilter holder in place into boiler outlet.

4 Turn portafilter holder to right to lock into position.

1 CUP | 2 CUPS



1 CUP

2 CUPS

6 Press espresso ☕ button to start brewing process. When the desired amount has been delivered press the espresso button again to stop brewing.


7 Brew 1 or 2 Espresso at one time.

BREWING CAPPUCCINO OR LATTE


Refer to previous section BREWING ESPRESSO for the espresso related part.



1 Prepare the coffee as described in the previous section. Brew in a larger cup. Fill 1/3 of the pitcher, 3.5 oz. for Cappuccino, 6 oz. for Latte.

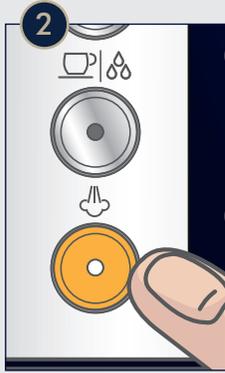

2 Press steam button.

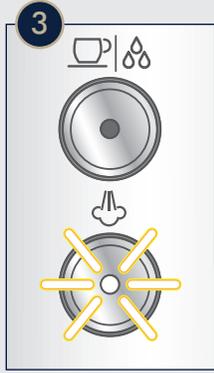

3 Wait for the steam button light to turn on.



4 Be sure the frother is immersed in milk, but not beyond the hole in the frothing wand.



5 Turn the steam dial counter-clockwise to ON to release the steam.



6 When the desired level of foam is reached, turn the steam dial clockwise to OFF to stop the steam.



7 Pour the milk over the espresso and enjoy!

Tip for the BEST CAPPUCCINO


Use Whole or 2% Milk at Refrigerator Temperature (about 41F/5C)

BREWING DRIP COFFEE

For first use, brew a full carafe without using coffee grounds.



1 Remove coffee pot, fill with desired amount of water.

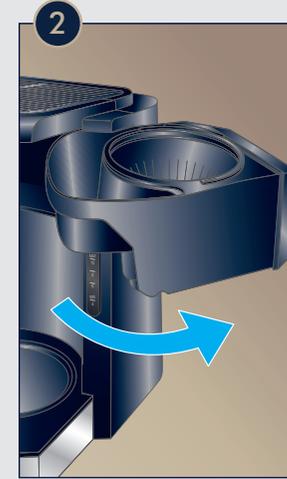

2 Open the water fill compartment.



3 Pour water into water reservoir then replace coffee pot onto warming plate.



4 Place gold tone coffee filter into filter reservoir.



5 Add desired amount of coffee into coffee filter.



6 Press ON button to start brewing process.

DRIP COFFEE

Setting the CLOCK



Press and hold **HOUR** button for **3 seconds** until the hours flash on the display. Push the button repeatedly until desired time is set.

To set minutes press the **MIN** button repeatedly until desired time is set.

Programing the AUTO Start




Press and hold **AUTO** button for **3 seconds** until the display flashes.

Press **HOUR** and/or **MIN** buttons repeatedly until desired time is set.

To activate/deactivate auto program, press **AUTO** button.


DESCALING DRIP SIDE

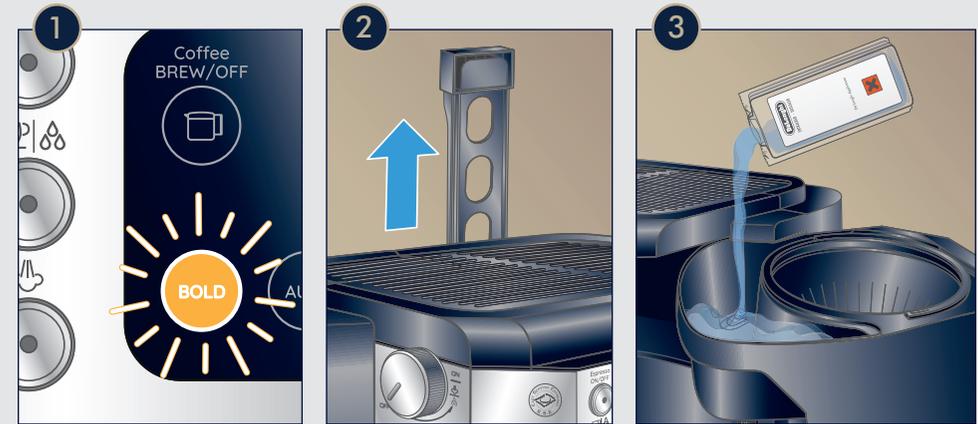

When **BOLD** light flashes twice, it's time to descale the DRIP side.

Remove the filter during the descaling process.

Pour **Descaler** (100 ml) into the water fill compartment.

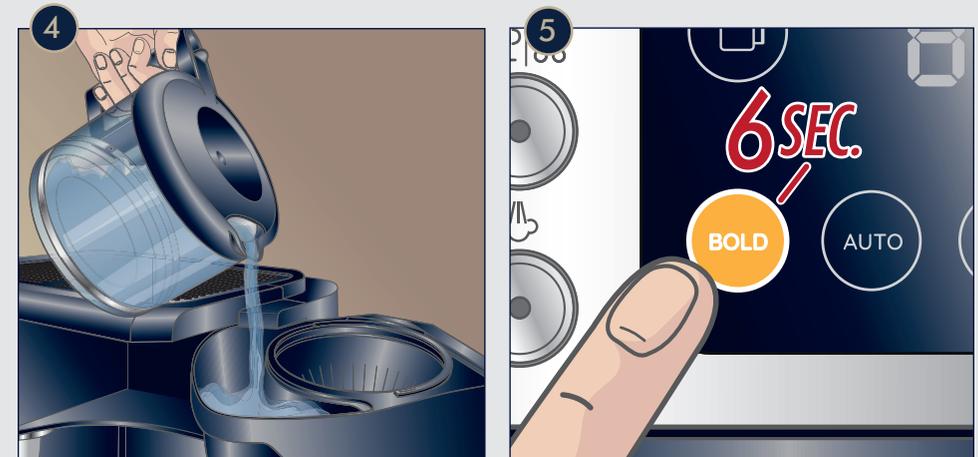


Pour water into the water fill compartment up to the max level. After pouring replace the carafe back to the warming plate.


Press and hold the **BOLD** button for **6 seconds**. The brew on/off button will start blinking to let you know the descaling process has begun.

Note: Run the machine 3 times with 3 full carafes of fresh water without the use of coffee grounds.

DESCALING ESPRESSO SIDE

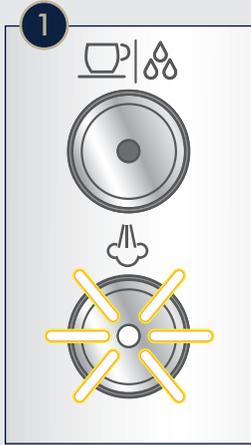

When the steam button  flashes twice its time to descale the espresso machine.

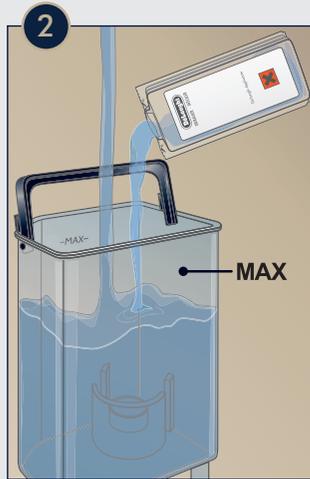


Pour **Descaler** (100 ML) into water tank and pour enough water to reach the max level.



Place container under boiler outlet without the portafilter attached.



Press and hold the  steam button for **6 seconds**. The steam button will start blinking to let you know the descaling process has begun.

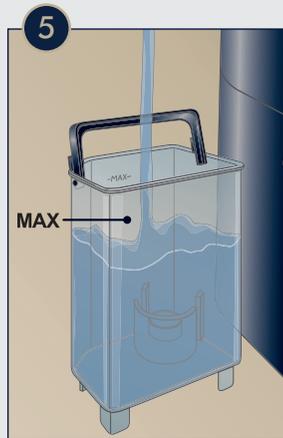

Fill the tank to maximum line with fresh water.



Press **Espresso ON/OFF** button until the water tank is empty.

7

Note: Repeat steps 5 & 6 twice.

MAINTENANCE




Remove the perforated inner filter.



Rinse filter under water, make sure filter holes are not blocked.




If necessary clean with a pin or needle.

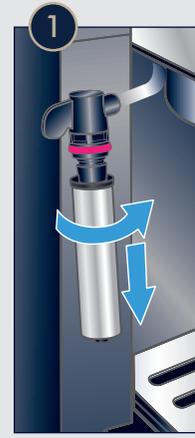

Remove the nozzle from the steam tube by pulling it downwards.



Thoroughly clean steam nozzle with cloth and warm water.

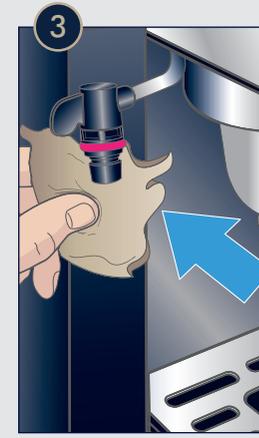

Clean nozzle with warm running water and use a needle to clean the hole.

ACCESSORIES

Enjoy our full line of drinkware:
an exclusive line of Espresso, Cappuccino and Latte glasses.



Coffee Care & Maintenance

Experience the De'Longhi Care Kit Line to improve
the performance of your fully automatic machine.



Descaler

Descaler mini

Water Filter

Coffee Care Kit

Multi-Clean

... to learn more about the De'Longhi accessories visit: delonghi.com

... pour en savoir plus sur les accessoires De'Longhi, visitez delonghi.com



Nettoyant pour résidus de lait

Trousse d'entretien

Filtre à eau

Mini détartrant

Détartrant

Decouvrez la collection de produits d'entretien De'Longhi pour
améliorer la performance de votre machine entièrement automatique.

Gamme de produits d'entretien




Decouvrez notre gamme complète de verres : une collection
exclusive de verres à espresso, à cappuccino et à latte.

ACCESSOIRES



DÉTARTER LE CÔTÉ POUR L'ESPRESSO

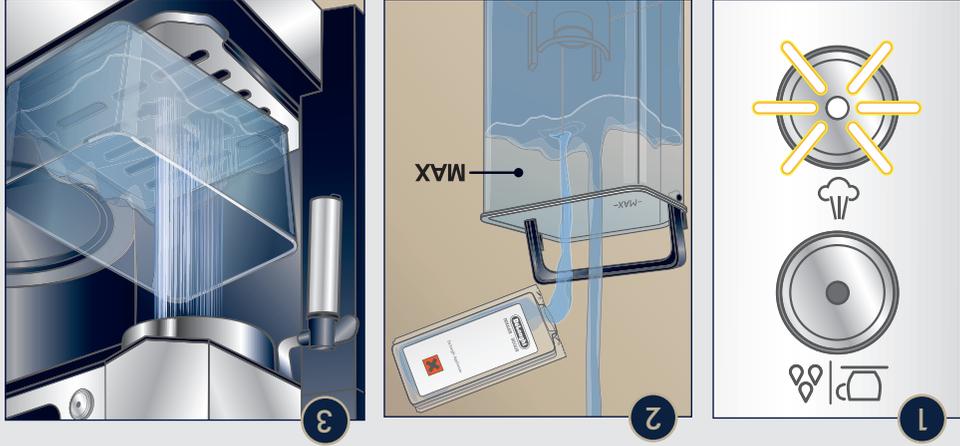

Quand le voyant vapeur ☁️ clignote deux fois, verser le **détartant** (100 ml) dans le réservoir d'eau et ajouter de l'eau jusqu'au niveau max indiqué.

Placer un récipient sous la sortie de la chaudière sans fixer le porte-filtre.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche vapeur pendant **6 secondes**. La touche vapeur commencera à clignoter pour indiquer que le processus de détartrage a commencé.


Remplir le réservoir d'eau fraîche jusqu'au niveau maximum indiqué.



Appuyer sur la touche **Espresso ON/OFF** (espresso marche/arrêt) jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.



Note : Répéter les étapes 5 et 6 deux fois.

ENTRETIEN

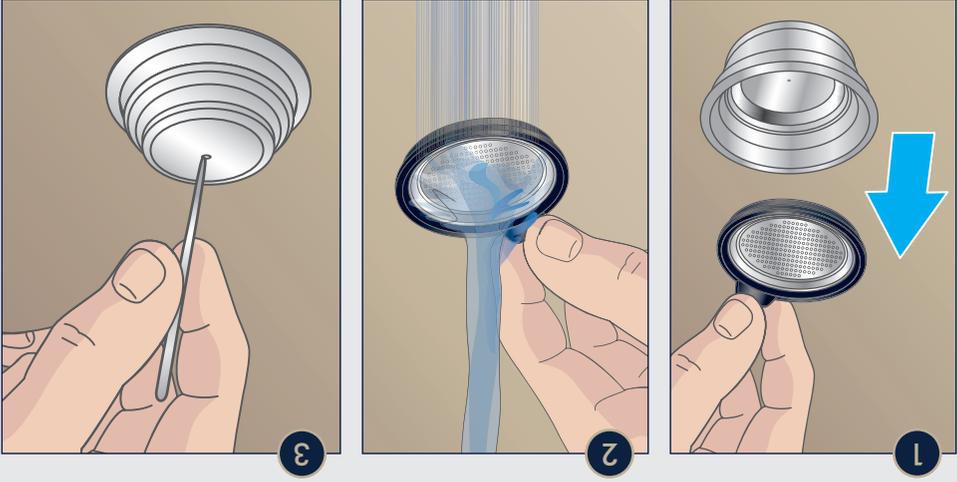

Retirer le filtre interne perforé.

Rincer le filtre à l'eau, en s'assurant que les trous du filtre ne sont pas bloqués. Si nécessaire, nettoyer avec une épingle ou une aiguille.

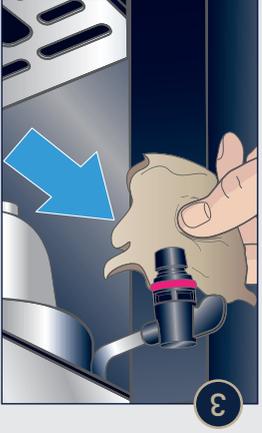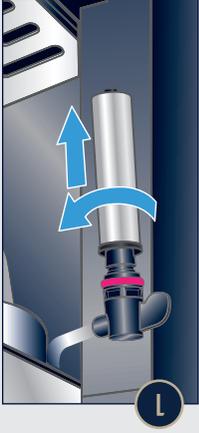

Dévisser le moussEUR en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'un montre et en tirant vers le bas.

Retirer le bec de la buse vapeur en le tirant vers le bas.

Bien nettoyer la buse avec un linge et de l'eau tiède.

Nettoyer le bec à l'eau chaude courante et utiliser une aiguille pour nettoyer le trou.

CAFÉ FILTRE

Régler l'HORLOGE



Appuyer et maintenir enfoncée la touche **HOUR** (heure) pendant **3 secondes** jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter sur l'écran. Appuyer sur la touche à plusieurs reprises pour régler l'heure.

Pour régler les minutes, appuyer sur la touche **MIN** à plusieurs reprises pour régler l'heure.

Programmer la mise en marche AUTOMATIQUE




Appuyer et maintenir enfoncée la touche **AUTO** pendant **3 secondes** jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter sur l'écran.

Appuyer sur les touches **HOUR** (heure) et/ou **MIN** à plusieurs reprises pour régler l'heure désirée.

Pour activer/désactiver le programme automatique, appuyer sur la touche **AUTO**.


DÉTARTER LE CÔTÉ POUR LE CAFÉ FILTRE

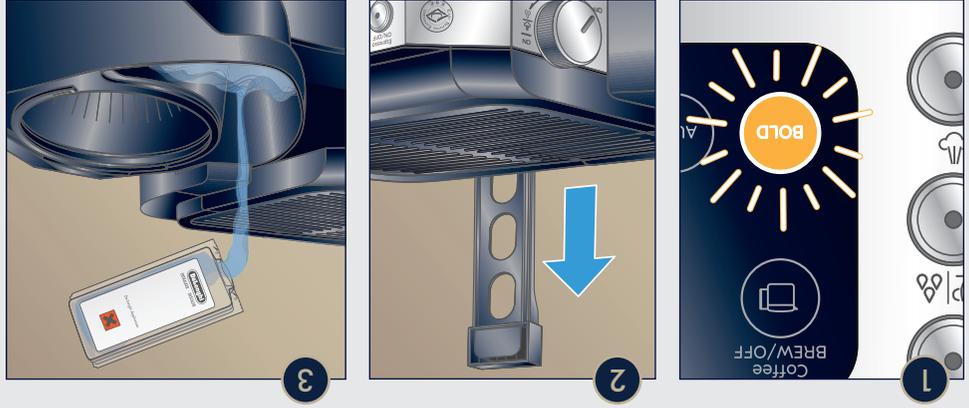

Quand le voyant **BOLD** (fort) clignote deux fois, il est temps de détarter le côté pour le **CAFÉ FILTRE**.

Retirer le filtre pendant le processus de détartage.

Verser le **détartant** (100 ml) dans le réservoir d'eau.

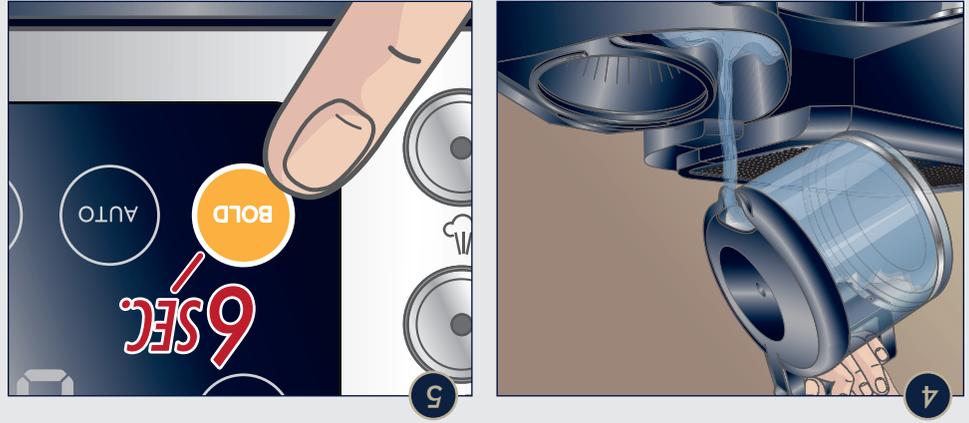

Verser de l'eau dans le réservoir jusqu'au niveau max indiqué. Replacer ensuite la carafe sur la plaque chauffante.


Appuyer et maintenir enfoncée la touche **BOLD** (fort) pendant **6 secondes**. Cette touche commencera à clignoter pour indiquer que le processus de détartage a commencé.

Note : Il faut démarrer 3 cycles d'infusion avec 3 carafes pleines d'eau fraîche sans mettre de café moulu pour rincer la machine.

PRÉPARER UN CAPPUCCINO OU UN LATTE

Consulter la section précédente PRÉPARER UN ESPRESSO

pour préparer le café.

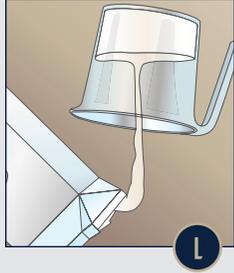

1 Préparer le café en suivant les indications de la section

précédente. Utiliser

une tasse plus grande.

Remplir un pot à lait

ou tiers, 100 ml


(3,5 oz) pour un

capuccino, 175 ml

(6 oz) pour un latte.

Appuyer sur la

touche vapeur 

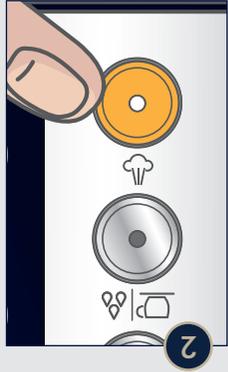

2



3

Attendre que le voyant de la touche

s'allume. 



4

S'assurer que le moussEUR est immergé dans le lait, mais ne recouvre pas le trou de la buse.



7



6

Une fois la quantité de mousse désirée obtenue, tourner le cadran vapeur

dans le sens des aiguilles

d'une montre à OFF (arrêt)

pour arrêter la vapeur.



5

Turner le cadran vapeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à ON (marche) pour activer la vapeur.

Astuce pour réaliser le MEILLEUR CAPPUCCINO :

Utiliser du lait entier ou 2% à la température du réfrigérateur (environ 5 °C/41 °F).

Verser le lait sur l'espresso. Bonne dégustation!

PRÉPARER DU CAFÉ FILTRE


Pour la première utilisation, il faut préparer une carafe pleine sans utiliser de café moulu.



1



2

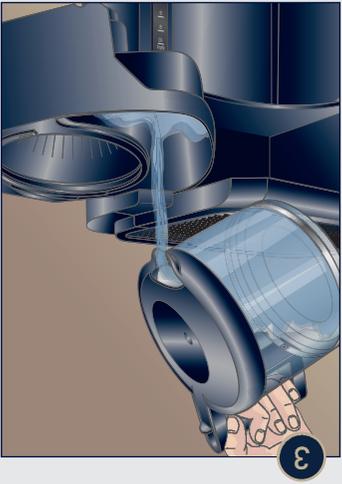


3

Ouvrir le réservoir d'eau.

Retirer la carafe et remplir avec la quantité d'eau désirée.

Verser l'eau dans le réservoir, puis replacer la carafe sur la plaque chauffante.

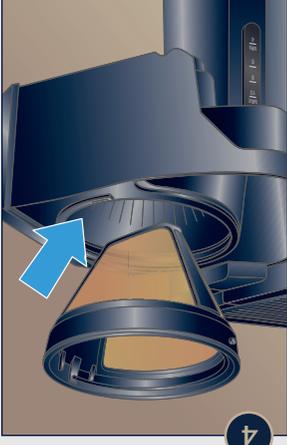

4

Placer le filtre à café doré dans le porte-filtre.



5


Ajouter la quantité désirée de café dans le filtre à café.



6

Appuyer sur la touche ON (marche) pour démarrer l'infusion.

AVANT D'UTILISER LA MACHINE POUR LA PREMIÈRE FOIS

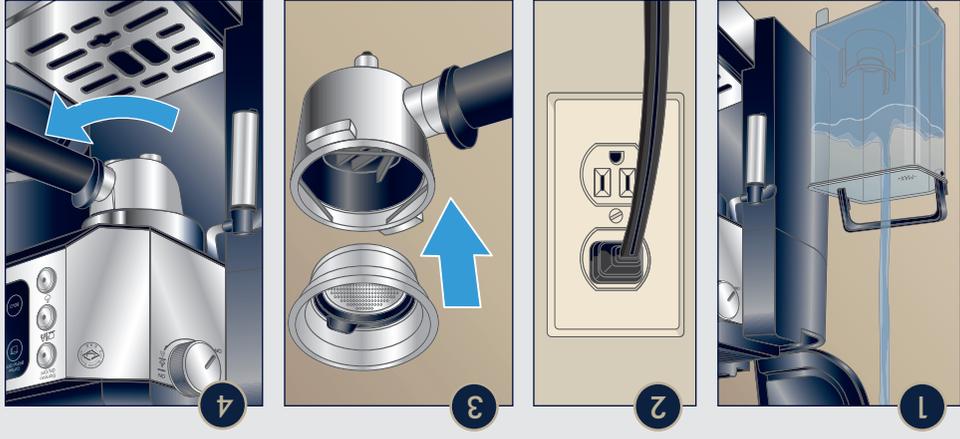

Retirer le réservoir d'eau, remplir et replacer.

Insérer le filtre à espresso dans le porte-filtre à espresso vers la droite pour verrouiller.

Tourner le porte-filtre à espresso vers la droite pour verrouiller.



Pour allumer la machine, appuyer sur la touche Espresso ON/OFF (marche/arrêt) sur le côté gauche.




Lorsque le voyant lumineux de la touche Espresso ON/OFF (marche/arrêt) est constant, appuyer sur la touche ☕ pour commencer l'écoulement du café. Une fois la quantité désirée obtenue, appuyer sur la touche ☕ pour arrêter.



Attendre que l'eau arrête complètement de couler, puis appuyer sur la touche ☕ pour eau chaude ☕ pour arrêter l'écoulement.

La machine est maintenant prête à être utilisée!

PRÉPARER UN ESPRESSO

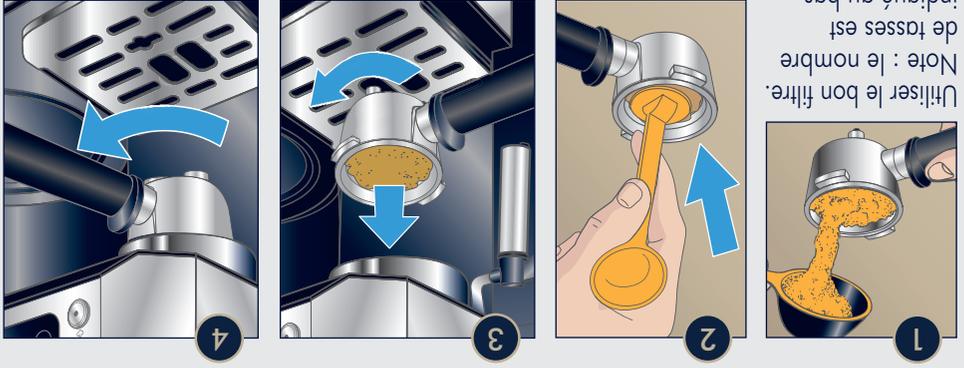

1 TASSE | 2 TASSES

Utiliser le bon filtre. Note : le nombre de tasses est indiqué au bas du filtre.


Tasser le café.

Fixer le porte-filtre dans la sortie de la chaudière.

Tourner le porte-filtre vers la droite pour verrouiller.



Appuyer sur la touche Espresso ☕ pour commencer l'écoulement du café. Une fois la quantité désirée obtenue, appuyer à nouveau sur la touche ☕ pour arrêter l'écoulement.

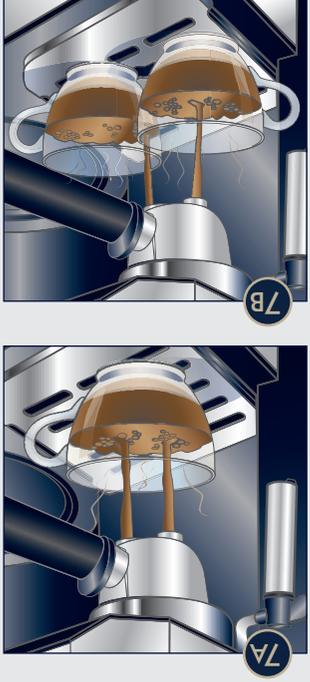

La machine permet de préparer 1 ou 2 espressos à la fois.




ENREGISTREZ FACILEMENT VOTRE MACHINE ET PROFITEZ D'AVANTAGE DE VOTRE EXPÉRIENCE CAFÉ.



Enregistrez votre cafetière et obtenez 20% de rabais sur les accessoires café.

- Étape 1.** Prenez une photo de l'icône caméra, incluant les points.
- Étape 2.** Envoyez la photo par SMS, Facebook Messenger ou en ligne.
- Envoyez la photo à 71403
 - Messenger @Photoregister
 - En ligne : www.delonghi.photo

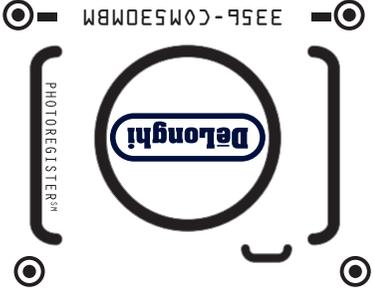


MACHINE À CAFÉ ET À ESPRESSO COMBINÉE TOUT-EN-UN

Rapide et facile à utiliser, cette machine polyvalente est conçue pour préparer vos cafés spécialisés préférés.



DANS LA BOÎTE

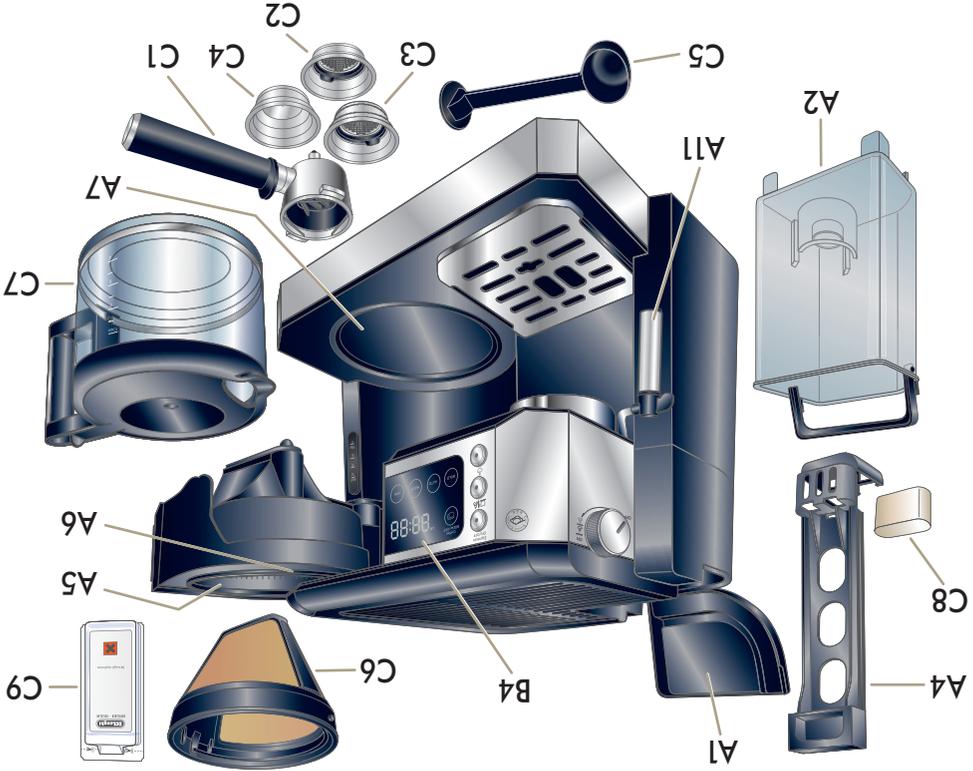

- A1. Couverture du réservoir d'eau pour espresso
- A2. Réservoir d'eau amovible pour espresso
- A4. Support pour filtre anti-chlore
- A5. Porte-filtre pour café filtre
- A6. Réservoir d'eau pour café filtre
- A7. Plaque chauffante pour le café filtre
- A11. Mousseur
- B4. Écran
- C1. Porte-filtre pour espresso
- C2. Filtre à une tasse
- C3. Filtre à deux tasses
- C4. Filtre à dosettes
- C5. Mesure à café avec tasse-mouture
- C6. Filtre doré permanent
- C7. Carafe pour le café filtre
- C8. Filtre anti-chlore
- C9. Détartrant 100 ml



Guide de démarrage et Guide d'utilisation

Ce court guide n'explique pas toutes les fonctions de cette machine. Veuillez vous assurer de lire le guide d'utilisation au complet avant d'utiliser cet appareil.

COM530M/COM530BM



VISITEZ DELONGHI.COM



UNE CAFETIÈRE
QUI COMPREND
QUE PARFOIS
VOUS AVEZ ENVIE
D'UN ESPRESSO.

