

## BESKRIVELSE

- A ON-/STAND-BY-knap
- B Reguleringsknapper +/-
- C Vippeknap
- D "ECO PLUS"-funktionsknap
- E Timer-knap
- F MODE-knap (valg af driftstilstanden)
- G Kontrollampe
- H Luftindstrømningsrist med filter
- I Fjernbetjeningens modtager (kun på visse modeller)

## ANVENDELSE

### Installation

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret.

Pas på ikke at overbelaste strømkredsen, og brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

### Tilslutning til elforsyningen

Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på specifikationsmærkatet samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den anvendte belastning.

### Funktion og betjening

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Apparatet udsender et lydssignal, og kontrollampen (G) tændes og bliver ved med at lyse, så længe apparatet er i funktion. Apparatet går over på standby.
- Tryk på knappen ON/STAND-BY (A) for at tænde apparatet, der nu begynder at opvarme rummet ifølge forhåndsindstillingerne.
- Tryk på MODE-knappen (F) for at vælge én af de mulige funktioner:

#### • Ventilation

I denne funktion er det kun blæseren der fungerer, og apparatet opvarmer derfor ikke omgivelserne.

#### • Frostfunktion

I denne driftsmåde opretholder apparatet en temperatur på 7°C i omgivelserne, hvorved den hindrer frost.

#### • Opvarmning 1 og Opvarmning 2

I denne driftsmåde kan man vælge den ønskede temperatur ved at trykke på reguleringsknapperne + og - (B).

#### - Opvarmning 1 (minimal styrke):

Apparatet fungerer ved minimal styrke, hvorved energiforbruget minimeres.

#### - Opvarmning 2 (maksimal styrke):

Apparatet fungerer ved maksimal styrke for at opvarme omgivelserne hurtigt.

- Apparatet slukkes ved at trykke på knappen ON/STAND-BY (A).

Displayet viser måske nedtælling i cirka 6 sekunder.



**Bemærk:** Displayet kan både vise temperaturen i °C og i °F. Måleenheden for temperaturen ændres ved at trykke på +, holde den nede i et par sekunder og derefter slippe den igen.

### ECO PLUS-funktion

I denne driftsmåde regulerer apparatet automatisk styrken for at sikre højst mulig komfort og et lavt energiforbrug.

Den indstillede maksimaltemperatur er 26°C. Denne funktion aktiveres ved at trykke på knappen ECO PLUS (D).

### Vippeknop

Hvis man ønsker, at apparatet fordeler luftstrømmen over et større område, skal man trykke på vippeknappen (C)





Apparatet begynder at vippe til højre og til venstre.

Vippebevægelsen standses i den ønskede stilling ved ganske enkelt at trykke på vippeknappen (C) igen.

### DIGITAL TIMER 24H



Denne funktion kan aktiveres fra hvilken som helst funktionsmåde.


**Forsinket tænding:** Tryk på timer-knappen (E) , mens apparatet står i STAND-BY.

På displayet vises symbolet  og hvor lang tid der vil gå, før apparatet tændes. Timeren reguleres med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet.


På displayet vises  for standby-drift og symbolet  på ny for at angive, at timeren er indstillet.

Når det programmerede tidspunkt nås, tændes apparatet med de samme indstillinger som i den foregående driftsperiode.

**Forsinket tænding:** Tryk på timer-knappen (E) , mens apparatet er tændt. På displayet vises symbolet  og hvor lang tid der vil gå, før apparatet slukkes. Timeren indstilles med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet.

På displayet vises de aktuelle indstillinger og symbolet  på ny for at angive, at timeren er indstillet. Når det programmerede tidspunkt nås, slukkes apparatet automatisk.

Man kommer tilbage til driftsmåden uden timer ved at trykke to gange på timer-knappen (E).

Timersymbolet  forsvinder fra displayet.

## Anvendelse af fjernbetjeningen (kun på visse modeller)

Fjernbetjeningens funktioner svarer til styrepanelets.

Funktionerne er beskrevet i afsnittet "Funktion og betjening" på forrige side.

### Isætning og udskiftning af batterierne

- Fjernbetjeningen er forsynet med et litiumbatteri CR2032.

For at få apparatet til at fungere, trækkes båndet på batteridækslet af.

- Batterierne udskiftes ved at dreje batteridækslet af.

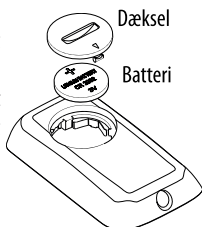



Fig. 1

Udskift batteriet, idet

man skal sørge for, at polerne vender rigtigt (se figur 1).

- Sæt dækslet på igen, drej det over til positionen .
- Udtjente batterier skal tages ud og bortskaffes i henhold til den gældende lovgivning, da de er miljøskadelige.

### VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud at stikkontakten før enhver form for rengøringsarbejde.
- Rens luftindsugnings- og luftudblæsningsristene i apparatets anvendelsesperiode ved hjælp af en støvsuger.
- Anvend under ingen omstændigheder skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.
- Støvfileret, der tilbageholder snavset i luften fra omgivelserne, er indbygget i den aftagelige bagrist. For at rense filteret skal risten trækkes ud. Blæs den lidt, og sæt så risten tilbage på apparatet.

### TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding

Se specifikationsmærkatet

Effektforbrug

"

## UDBEDRING AF FEJL

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Visning af meddelelsen <i>PF</i> og udsender et lydsignal	Temperaturføleren fungerer ikke korrekt	Kontakt kundeservice
Apparatet tænder ikke	Kontrollér, om stikket er sat korrekt i stikkontakten  Den automatiske tænding er aktiv  Den omgivende lufttemperatur har nået den indstillede temperatur	Sæt stikket i  Vent, indtil den indstillede tid udløber, eller tryk to gange på knappen (E) for at deaktivere automatisk tænding, og tryk så på knappen (A)  Anvend knappen "+" til at øge temperaturen
Hvis apparatet pludseligt slukker	Kontrollér, om stikket er sat korrekt i stikkontakten  Den indstillede temperatur er blevet nået eller den tid, der er indstillet på timeren, er udløbet.	Sæt stikket i
En grøn prik blinker, og apparatet er slukket	Vælteskyttelsesafbryderen er blevet aktiveret	Sørg for, at apparatet står lodret på en plan flade. Hvis apparatet ikke virker, kontakt kundeservice
Displayet viser " <i>Ht</i> ", som blinker	Den indvendige temperature er for høj. Luftindsugningen eller risten på udblæsningen er tilstoppet	Kontroller, at apparatet er korrekt placeret og overholder minimumsafstandene til væg eller genstande, sådan som anført i brugsanvisningen. Hvis ikke, skal apparatet placeres korrekt  Fjern forhindringen  Afbryd stikket fra stikkontakten, og lad apparatet køle ned. Efter nogle få minutter sættes stikket i igen. Kontakt kundeservice, hvis apparatet ikke fungerer